Sichler Nettoyeur vapeur à main "Basic"

NC-5710-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce nettoyeur vapeur à main. Ses dimensions compactes permettent une utilisation pratique et flexible. Vous pouvez même l'utiliser pour défroisser vos chemises ou tissus. Et comme il tient sans problème dans votre coffre, vous pouvez l'emporter partout, pour être toujours parfaitement élégant même en déplacement. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Nettoyeur vapeur avec couvercle amovible
- 2 embouts (pour tissu et anti-peluche)
- Verre doseur (max. 225 ml)
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Remplissez le réservoir à eau uniquement avec de l'eau. D'autres produits, tels que les détergents chimiques, les parfums ou les huiles parfumées, peuvent endommager l'appareil.
- Pendant l'utilisation, maintenez toujours l'appareil verticalement et ne dirigez jamais le jet de vapeur vers des personnes ou des animaux.
- Après utilisation, videz le réservoir avec précaution, car les éventuels restes d'eau peuvent être très chauds. Risque de brûlure !
- Débranchez l'alimentation secteur avant de remplir ou vider le réservoir.
- Ouvrez toujours prudemment le bouchon de sécurité du réservoir d'eau afin d'évacuer lentement les éventuels résidus de vapeur.
- Laissez totalement refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.
- N'ouvrez jamais le réservoir d'eau pendant l'utilisation. Il se trouve sous pression. Risque de blessures ! Avant d'ouvrir le réservoir d'eau, patientez 30 minutes, jusqu'à ce que l'eau contenu ait refroidi.
- Ne dirigez jamais le jet de vapeur sur des appareils électriques.
- Pendant l'utilisation, maintenez toujours l'appareil à distance de votre corps et ne touchez pas le boîtier : il chauffe fortement. Risque de blessures !
- Conservez l'appareil hors de la portée et des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne tenez l'appareil que par la poignée.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Description du produit
1. Buse de diffusion de la vapeur
2. Couvercle avec verrouillage de sécurité
3. Interrupteur Marche/Arrêt avec voyant de contrôle
4. Rouleau anti-peluche
5. Brosse pour tissus
6. Verre doseur (max. 225 ml)

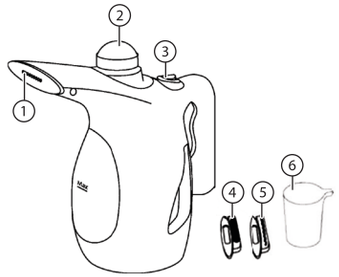

Mise en marche
Placez le nettoyeur vapeur sur une surface plane. Versez la quantité souhaitée d'eau dans le réservoir. Pour éviter les dépôts de calcaire, l'appareil ne doit être utilisé qu'avec de l'eau distillée. N'utilisez pas d'eau du robinet.
Utilisez le verre doseur fourni. Remplissez deux fois le verre doseur avec de l'eau, jusqu'à la graduation MAX, et versez cette eau dans le réservoir du nettoyeur vapeur. Le contenu de deux verres doseurs correspond à la quantité d'eau maximale.
Branchez maintenant le connecteur dans une prise sécurisée et placez l'interrupteur sur Marche. Le voyant de contrôle s'allume dès que l'appareil est prêt à être utilisé.

ATTENTION !
La capacité maximale du réservoir est de 450 ml. La capacité de remplissage ne doit jamais être dépassée.

Utilisation
Dès que de l'eau est versée dans l'appareil, il peut être allumé. Il faut environ 3 minutes pour que le voyant de l'interrupteur Marche/Arrêt s'allume. Le nettoyeur vapeur peut maintenant être utilisé.

NOTE :
L'appareil diffuse de la vapeur jusqu'à ce que toute l'eau contenue dans le réservoir soit évaporée.

Maintenez la buse du nettoyeur vapeur dirigée sur l'endroit que vous souhaitez défroisser. Pour obtenir un résultat optimal, traitez chaque côté de la zone à défroisser des deux côtés. De plus, déplacez l'appareil de haut en bas. Cela améliore le processus de diffusion de la vapeur.

Pour défroisser un vêtement, vous devez toujours le pendre sur un cintre. Passez d'abord le nettoyeur vapeur sur le bas pour défroisser le tissu, de manière à ce que la vapeur puisse monter. Continuez à passer l'appareil sur le vêtement, de bas en haut, et tendez le vêtement avec une main. Posez toujours l'appareil lorsque vous tendez le tissu, afin d'évitez un contact avec la vapeur chaude. Répétez cette opération jusqu'à ce que les plis aient complètement disparu.

NOTE :
Utilisez l'appareil à vapeur avec précaution sur les tissus fragiles afin de ne pas les endommager avec des tâches d'eau. Lorsque vous traitez des tissus fragiles, maintenez le nettoyeur vapeur à distance du vêtement.

Fixer les embouts
Placez simplement l'embout choisi sur la buse de diffusion de la vapeur. Veillez lorsque vous fixez les embouts à ce que l'ouverture de la buse de diffusion de la vapeur reste libre. Fixez l'embout d'un côté et appuyez dessus de l'autre côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Pour retirez l'embout, appuyez dessus depuis l'arrière.

NOTE :
Ne placez un embout sur l'appareil ou ne changez d'embout que lorsque l'appareil est éteint.

Nettoyage et entretien
Laissez le nettoyeur vapeur refroidir pendant 30 minutes après l'utilisation. Retirez tous les accessoires de l'appareil et videz complètement le réservoir d'eau afin d'éviter des dépôts de calcaire.
Rangez toujours l'appareil dans un endroit frais et sûr.

Caractéristiques techniques

Puissance	750 W
Tension	220 V
Capacité du réservoir d'eau	450 ml

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-5710, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
06.08.2013

© 08/2013 - LE//Ex:FaS//SS - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne